


## 1. Ingebruikname van Filex product

Wanneer u het elektronische slot voor de eerste keer gebruikt, dient u eerst de batterijen te plaatsen. Het elektronische slot werkt op vier AA batterijen. Verwijder het afdekplaatje van de batterijhouder aan de binnenzijde van de deur en plaats de batterijen.

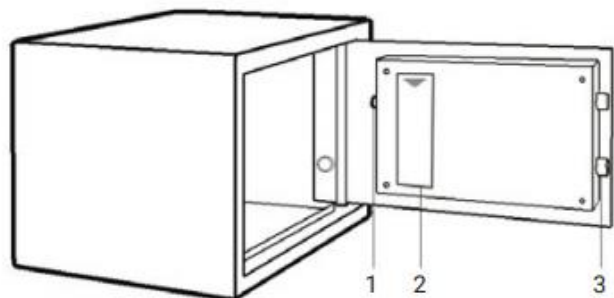

1. Reset knop  
2. Batterijhouder  
3. Schoten

Figuur 1

## 2. Gebruikerscode programmeren

Aan de achterzijde van de deur bevindt zich een rode knop. Wanneer u deze indrukt, zal het gele lampje oplichten. Toets nu de nieuwe code in (drie tot acht cijfers) die u als uw persoonlijke code wenst te gebruiken en bevestig deze code met de \* of # toets. Wanneer u twee keer een piepsignaal hoort, is de nieuwe code geaccepteerd en in gebruik genomen. Wanneer u het gele lampje ziet branden en u drie keer een piepsignaal hoort, dan is uw code niet geaccepteerd en dient u een nieuwe code te programmeren.

*Let op, test de gebruikerscode die u zojuist geprogrammeerd heeft een aantal keer met geopende deur.*

## Filex product sluiten

Als u met de deur open uw nieuwe code goed heeft getest, sluit u de deur door het toetsenbord tegen de klok in te draaien. Nu is de deur afgesloten.

## Filex product openen

Toets uw persoonlijke code in. Elke toets zal worden bevestigd met een piepsignaal en het oplichten van het gele lampje. Druk \* of # om uw code te bevestigen. Het groene lampje zal oplichten. U heeft nu vijf seconden om de deur te openen. Dit doet u door het toetsenbord met de klok mee te draaien.

### Blokkering

Het toetsenbord wordt automatisch twintig seconden geblokkeerd indien er drie foutieve codes achterelkaar worden ingevoerd. Wanneer u na afloop van de blokkeerperiode weer drie keer een foutieve code ingeeft, volgt er een wachttijd van vijf minuten.

### Batterijen wisselen

Wanneer het rode lampje brandt, dient u de batterijen te vervangen. Verwijder het afdekplaatje van de batterijhouder aan de binnenzijde van de deur en plaats vier batterijen (zie figuur 1).

*Let op: wanneer het wisselen van de batterijen langer dan dertig minuten duurt, moet u de gebruikerscode opnieuw programmeren. Lees meer hierover in het hoofdstuk 'Gebruikerscode programmeren'.*

### Filex product openen met noodopeningsapparaat

Als de batterijen toch helemaal leeg zijn en u het slot niet meer kunt openen, kunt u met het meegeleverde noodopeningsapparaat alsnog de deur openen.

Plaats de meegeleverde batterijen in het noodopeningsapparaat. Verbind het apparaat met het toetsenbord (zie figuur 2). Toets uw persoonlijke code in. Elke toets zal worden bevestigd met een piepsignaal en het oplichten van het gele lampje. Druk \* of # om uw code te bevestigen. Het groene lampje zal oplichten. U heeft nu vijf seconden om de deur middels de draaiknop (met de klok mee) te openen. Vervang nu de batterijen.

Sluit het  
noodopeningsapparaat  
aan op het toetsenbord



Figuur 2